
PURE CHASSIS Ei30, Ew30, Ei60

Pure Châssis


Système breveté permettant d'intégrer facilement des ouvertures vitrées résistantes au feu dans des cloisons en plaque de plâtre grâce à un profilé Pure Chassis, couplé à une parclose et un verre type pyrobel selon PV EI/Ew30 et EI60.



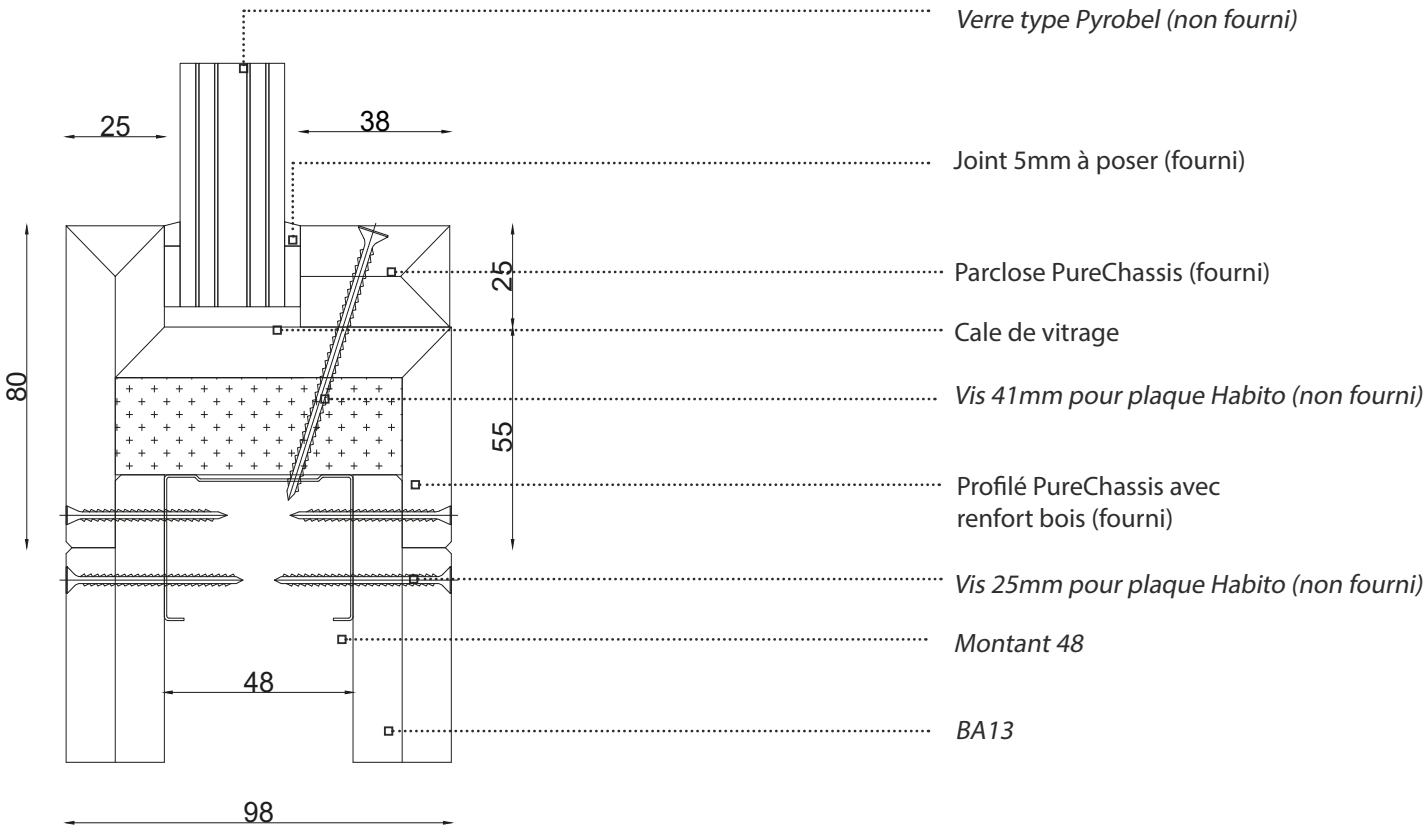


IMAFORM ©

01.

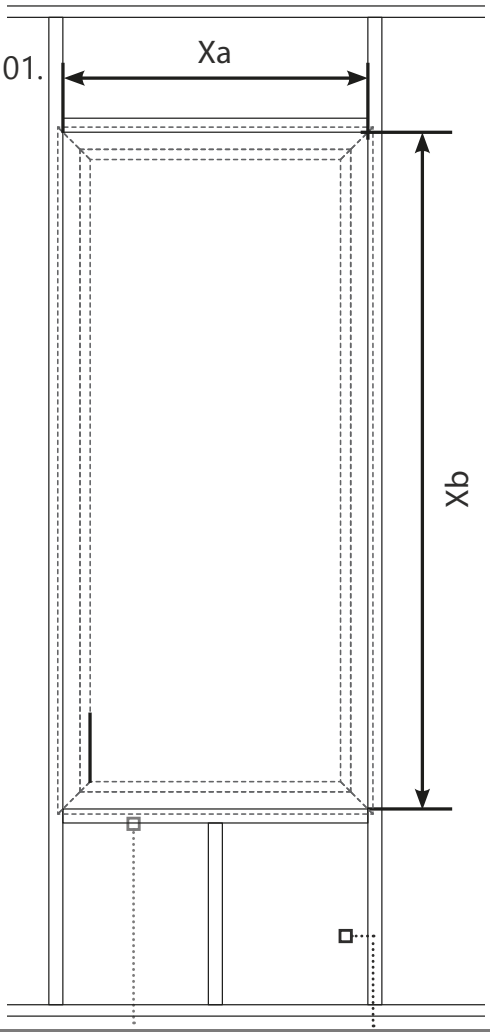

Montage ossature et 1ére peau

02.

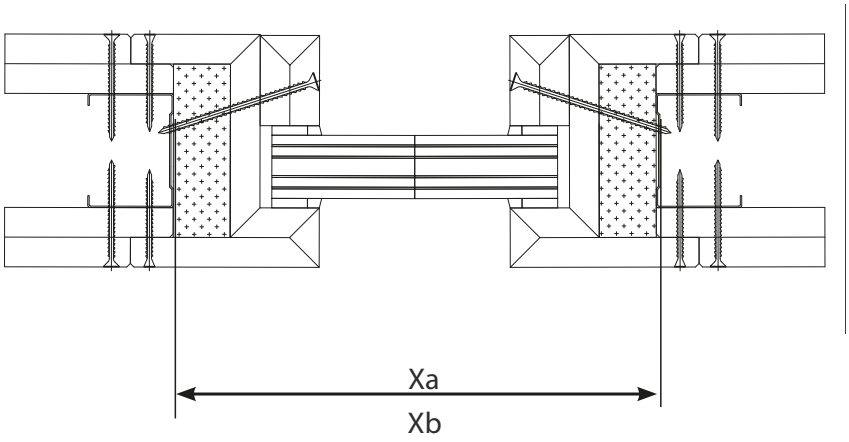


▲

Le calcul de la coupe d'onglet du profilé et des Parcloses PureChassis se fait à partir de la côte Xa et de la côte Xb.

Xa = Distance entre montant dos à dos horizontaux
Xb = Distance entre montant dos à dos verticaux

Coupe onglet


03.

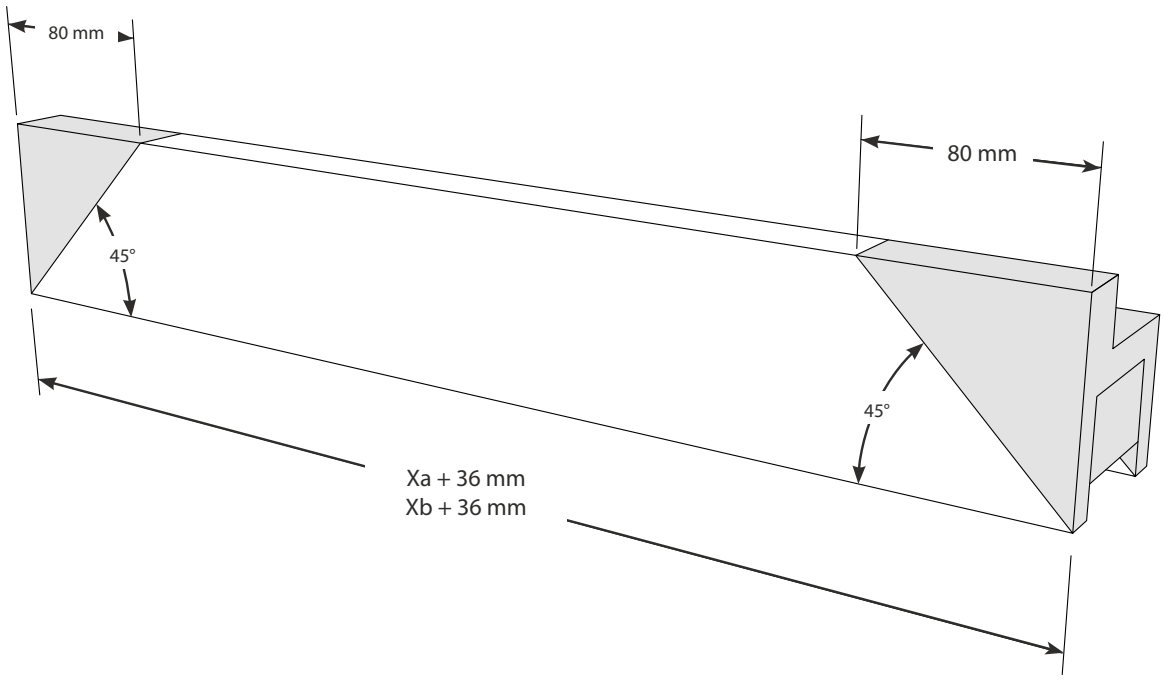

Détail de la coupe d'onglet

IMAFORM ©


04.

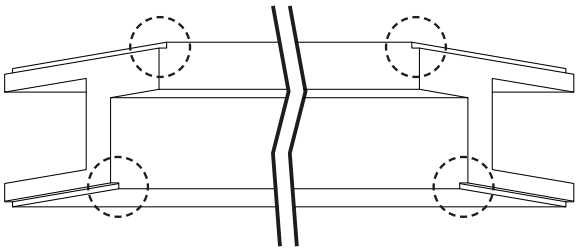

▲


Après la coupe à 45°, recréer un angle de 3mm sur le profil pour traitement du joint sans bande

Après préparation des angles, appliquer un primaire d'accrochage type Tiefengrund.

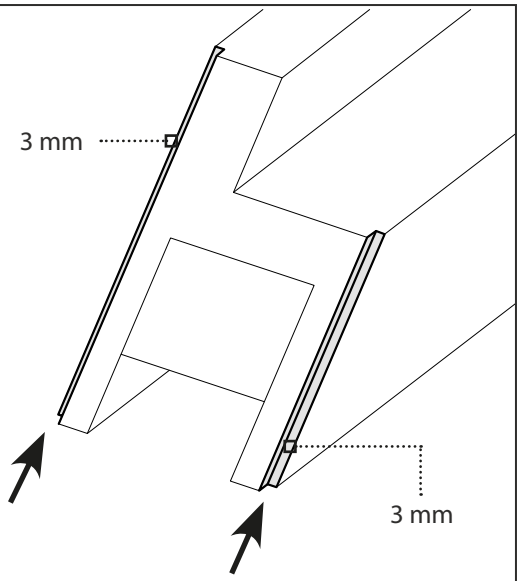


Préparation des angles pour enduit sans bande


05.

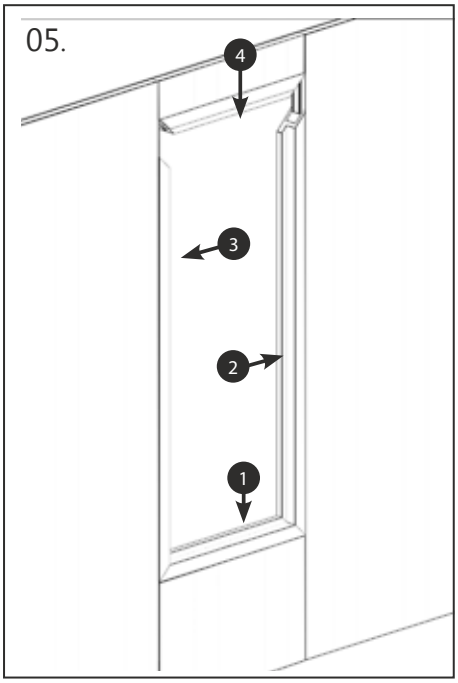

06.

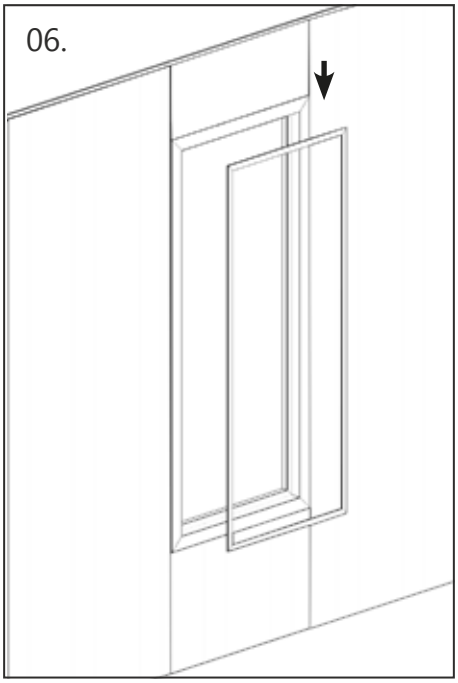


07.

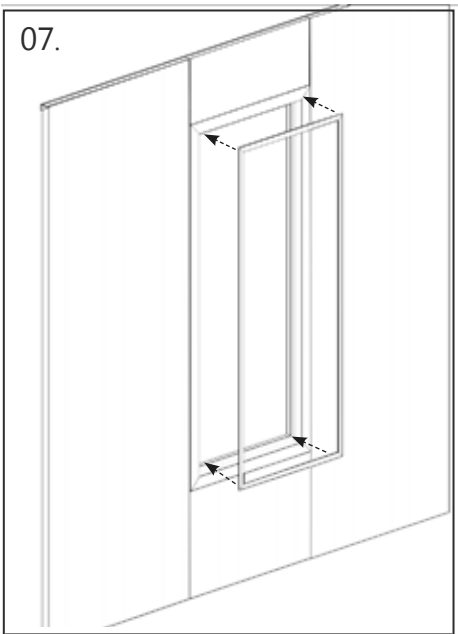


Couper / coller joint 5mm fourni

08.

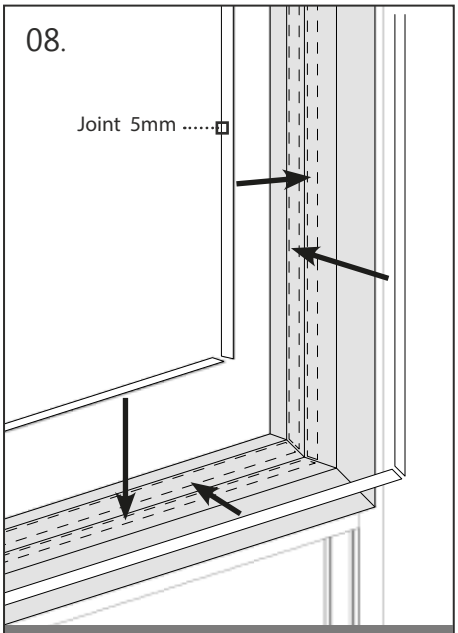

Détail emplacement joint


09.

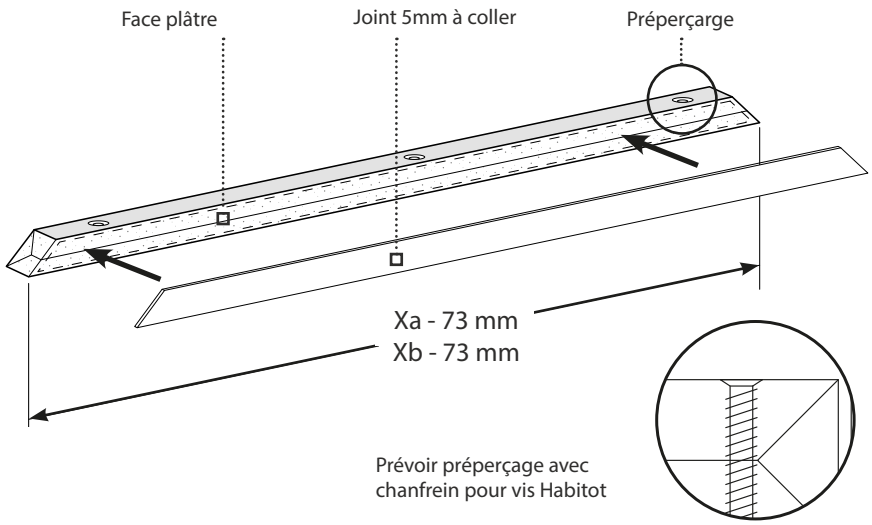

Préparation des 4 parcloses Pure Chassis *

* (dimensions des parecloses selon épaisseur du vitrage)


10.

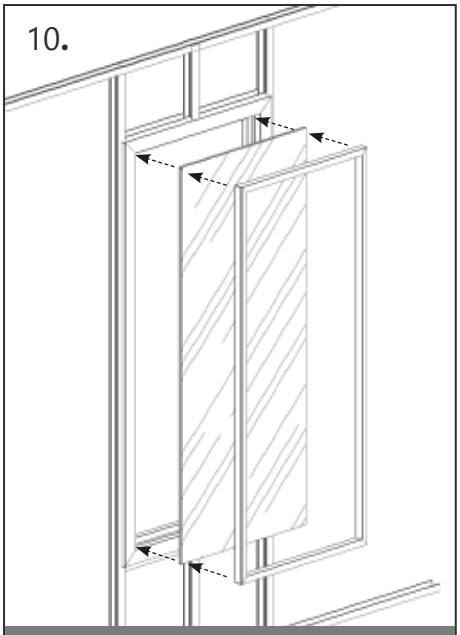

Pose verre type 44-2 + parclose


(Aprés avoir réalisé la cloison)

11.

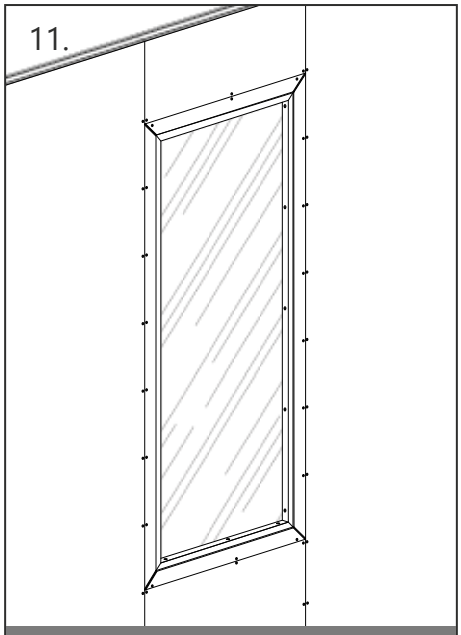

Fixation selon DTU 25-41


12.

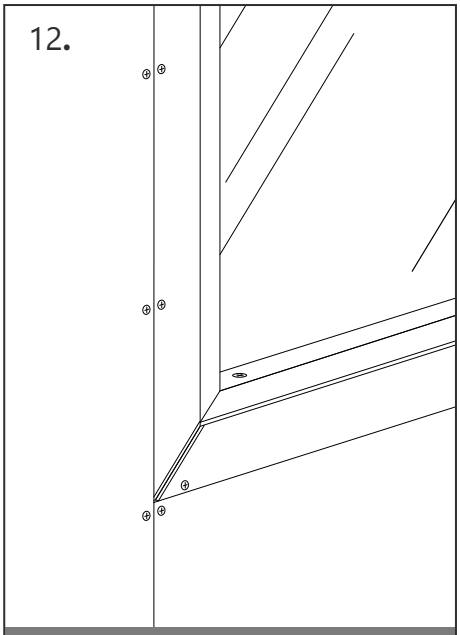

Finition enduit sans bande CE 86*


*Respecter un jeu de 3mm environ pour traitement enduit sans bande type CE86

13.

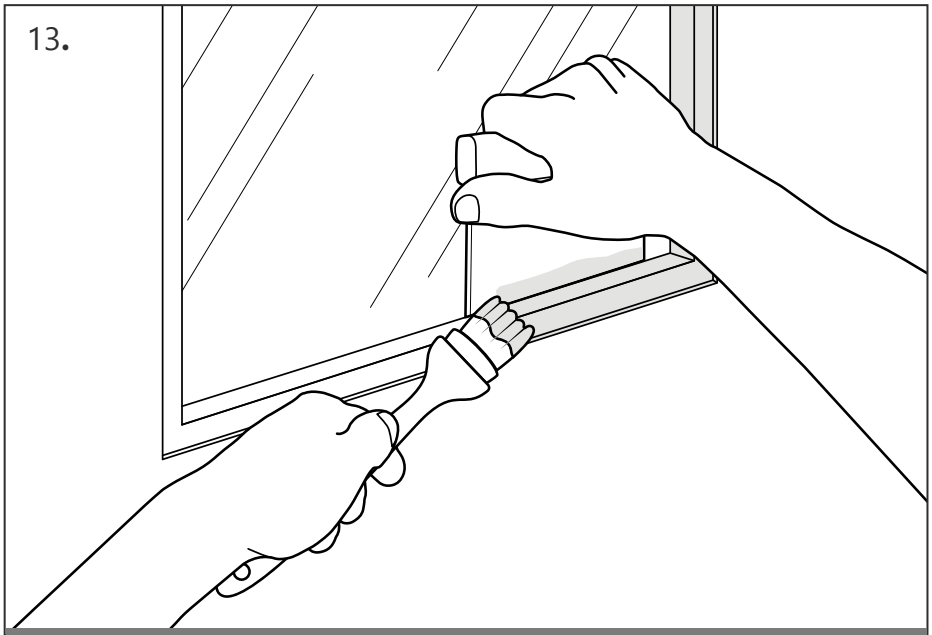

Protéger le verre pour peindre

14.

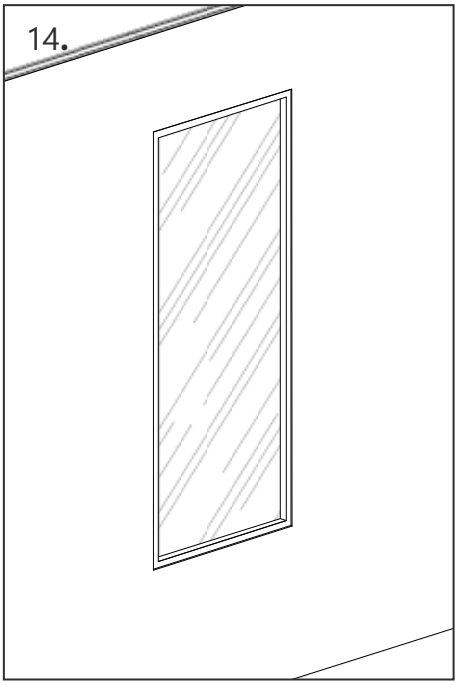

Imaform
Agencement intérieur

imaform.com

IMAFORM ©