
PURE DESIGN

Notice


Système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles.
Pour cloisons 72/48, 84/48, 95/70, 106/70 et 120/70.
PV Feu EI30 et acoustique. Cloison 98/48. paumelles universelles.



Système standard, paumelle invisibles

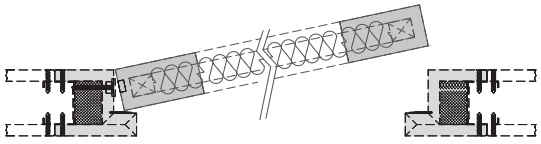



Système Ei30 / acoustique, paumelles universelles

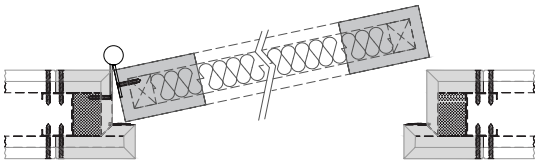



Contenu du paquet →

1. Bâti Monobloc
2. Barre d'écartement
3. Joint isophonique
4. Gâche
5. Paumelles universelles
6. Vis de mise en bloc, vis d'écartement et vis de paumelle

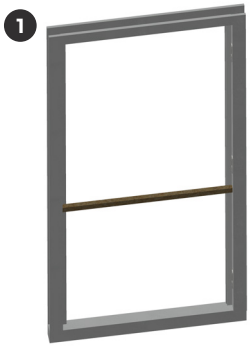

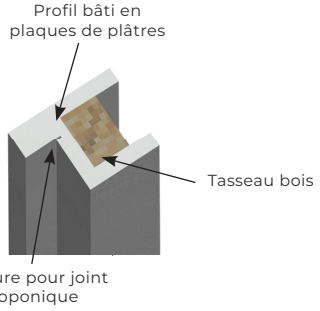


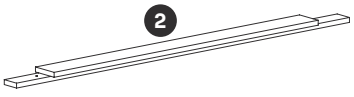

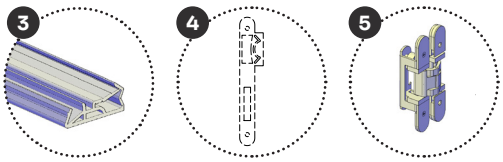


IMAFORM ©

01.

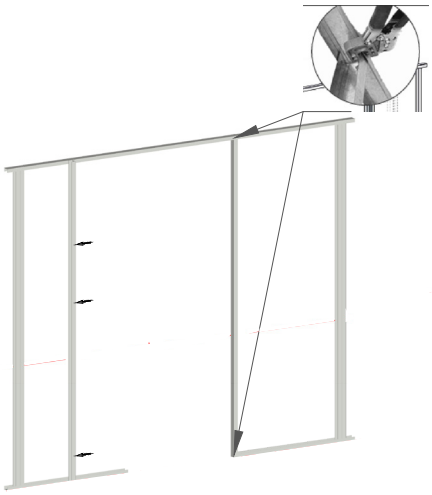


Fixer le premier rail au trait d'1m et sertir les 2 ailes du montant


02.

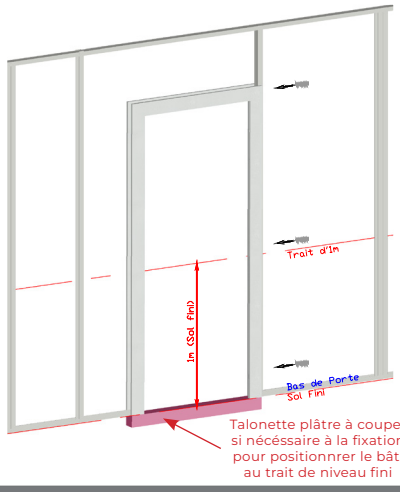

Positionner le bâti et le fixer

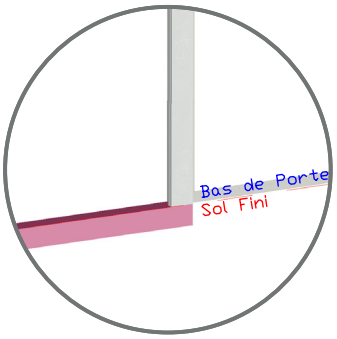


03.

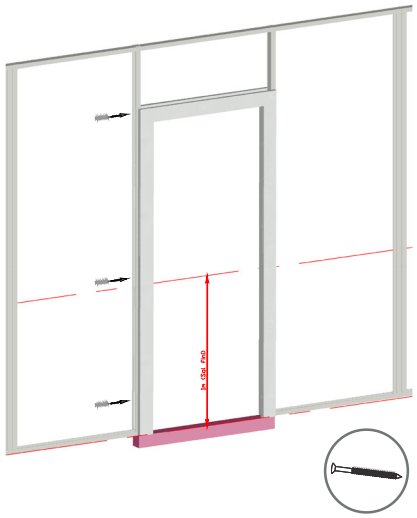

Positionner le 2ème montant et le fixer




04.

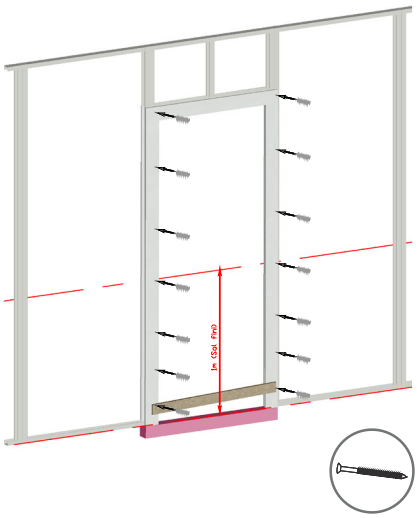


Installer le chevêtre et fixer selon le DTU 25-41

05.

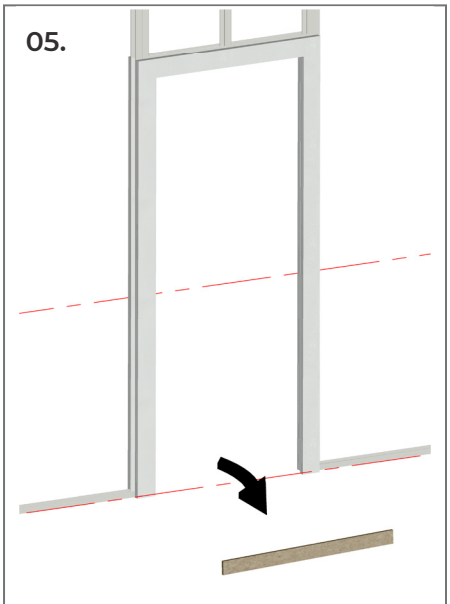


Dévisser la barre d'écartement

06.

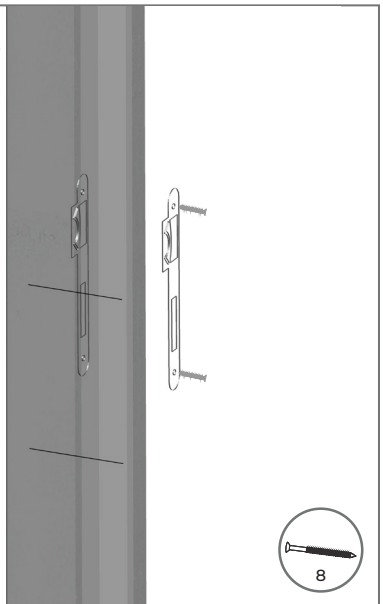

Fixer la gâche

07.

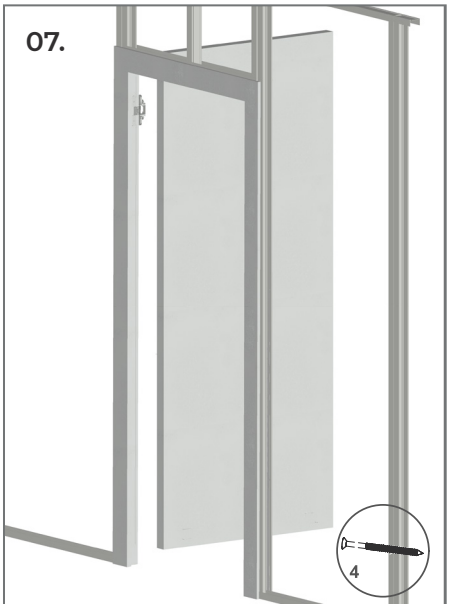

Installer les charnières haute sur la cloison puis sur le vantail

IMAFORM ©

08.




Fixer la 2ème charnière au vantail

09.




Fixer la 3ème charnière au vantail

10.

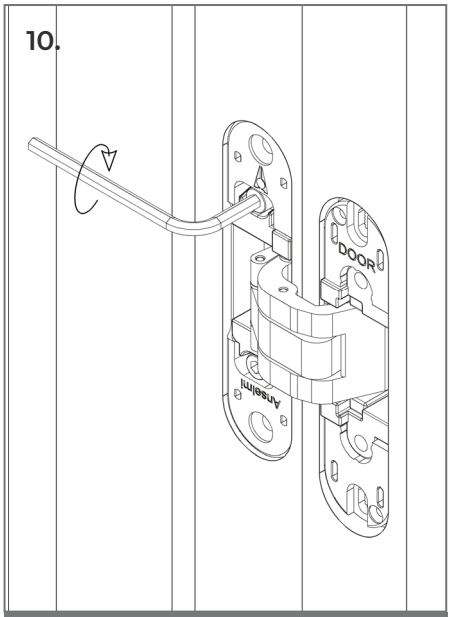

Régler la porte

11.

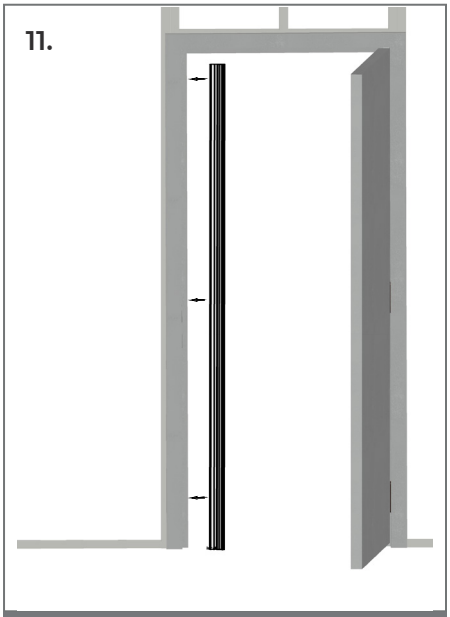


Pose du joint isophonique dans la rainure de l'huisserie

12.



Finition enduit sans bande CE 86
(respecter un jeu de 3mm environ pour traitement enduit sans bande type CE86)

13.

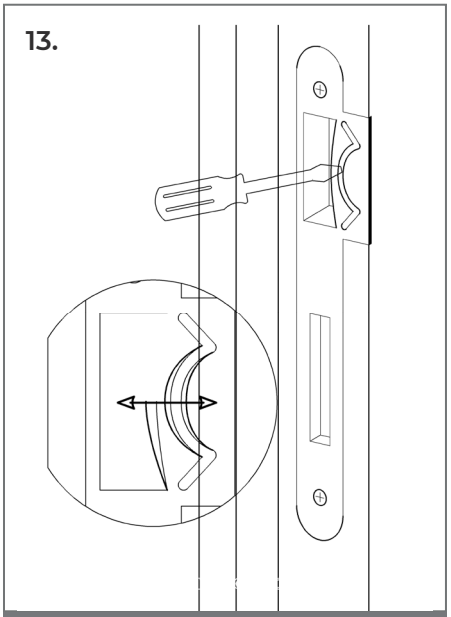

Régler la gâche

**Paumelles universelles pour version EI30 / acoustique*
Paumelles invisibles pour version standard

Imaform
Agencement intérieur

INNOVATION BREVETÉE

imaform.com

IMAFORM ©