
Pure Espace

PURE ESPACE


Système de cloison 98/48 à ossature métallique qui intègre une porte à galandage sans cadre



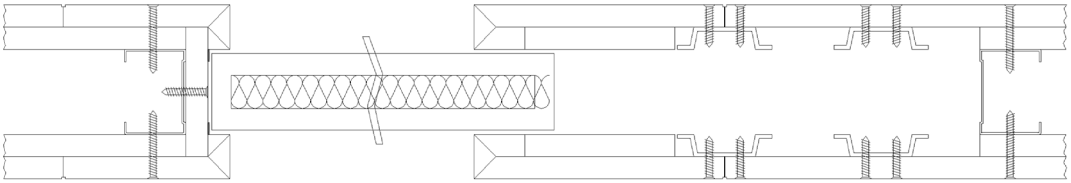

1 référence pour toute hauteur et largeur de porte (h max : 2,6m, L : 1 m)

01.

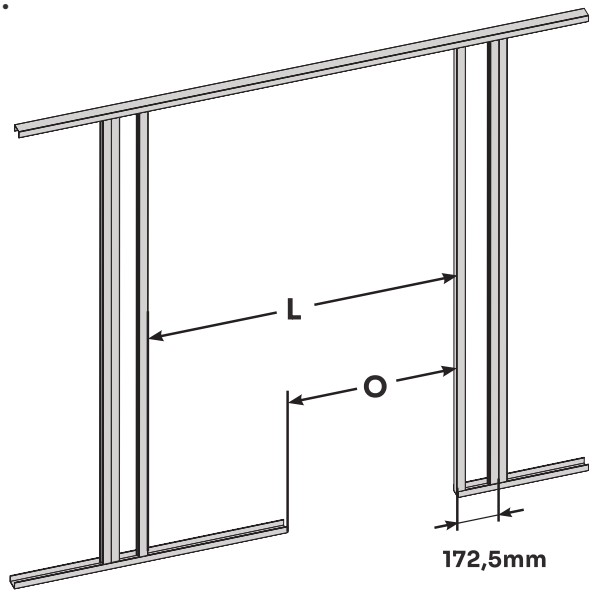

⚠ Entraxe à ajuster selon la largeur de la porte à poser


O = distance rail bas*
L = distance ossature métallique*

Largeur porte	L	O
63	1260mm	630mm
73	1460mm	730mm
83	1660mm	830mm
93	1860mm	930mm

** montants dos à dos*


IMAFORM ©

02.

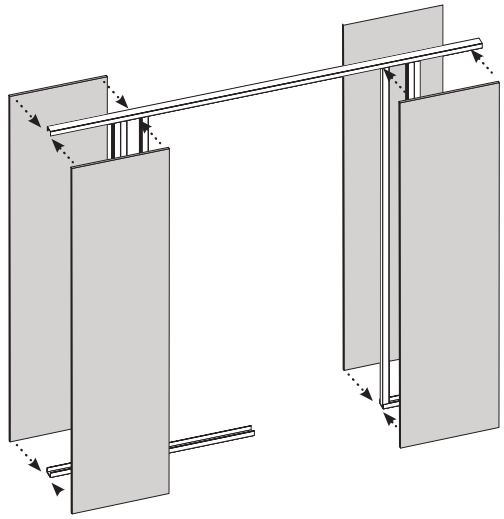


Pose de la première peau (non fournie)

03.

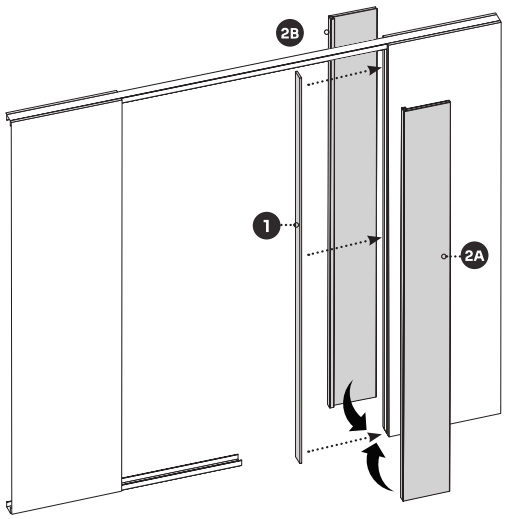


Pose des modules butée

04.

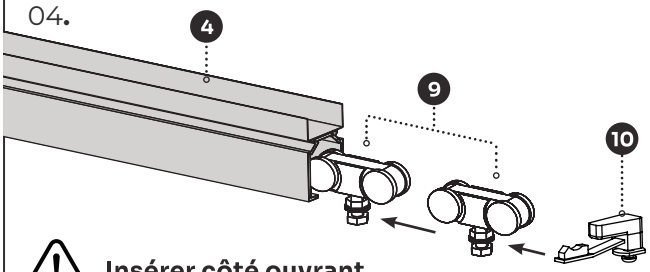


Insérer côté ouvrant

05.

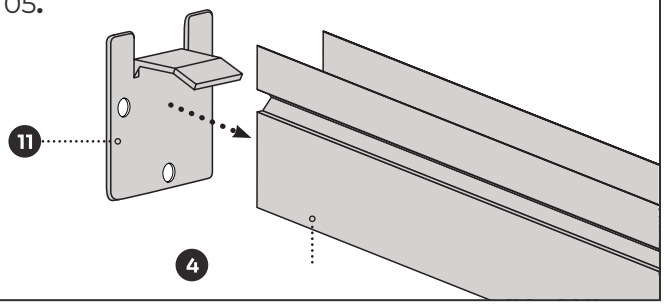


06.

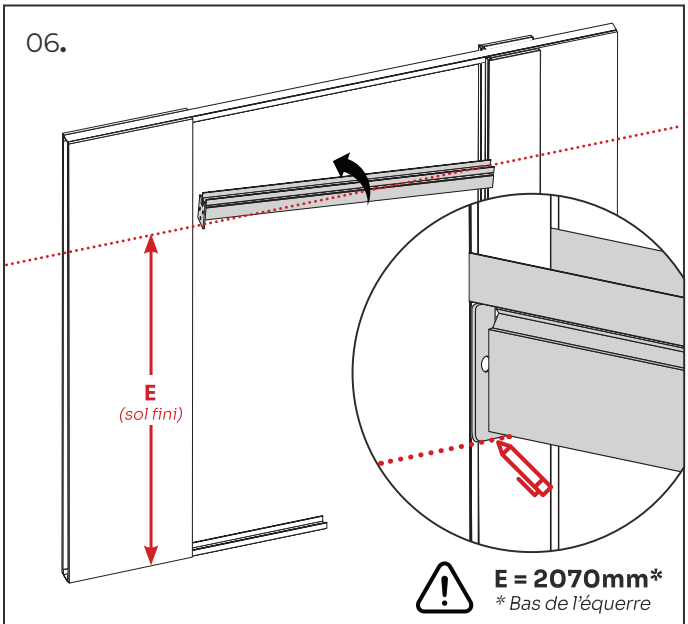

E = 2070mm*
** Bas de l'équerre*

Repérage hauteur rail coulissant


07.

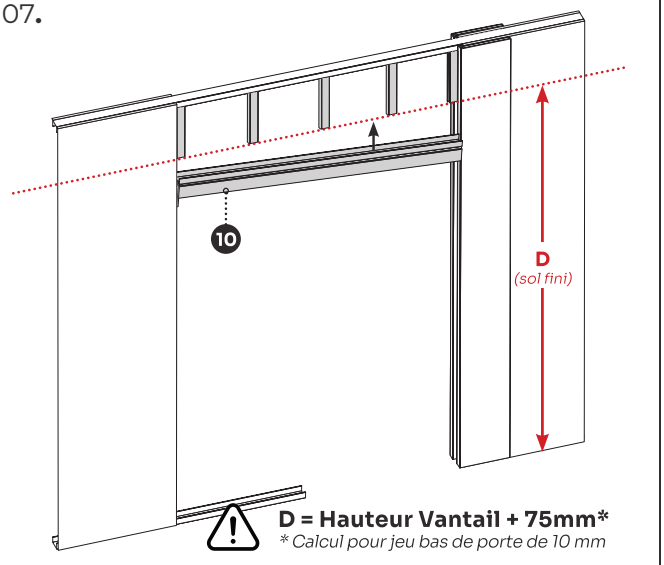

D = Hauteur Vantail + 75mm*
** Calcul pour jeu bas de porte de 10 mm*

Installation chevêtre + fixation rail

08.

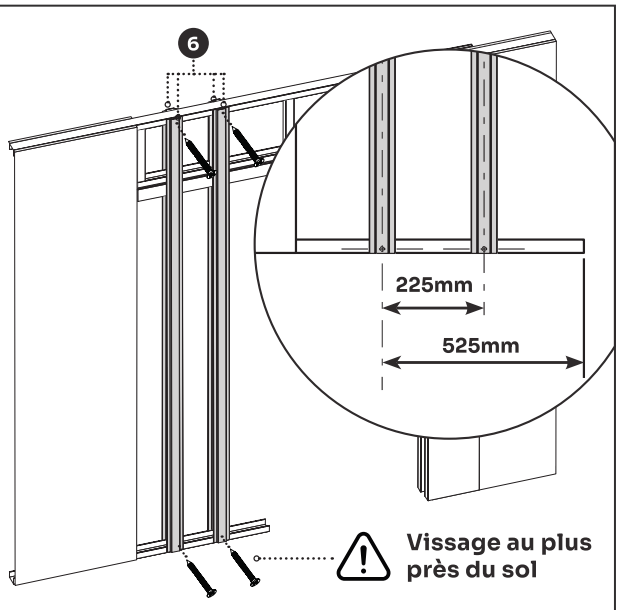


Vissage au plus près du sol

Pose raidisseurs omega

IMAFORM ©


09.

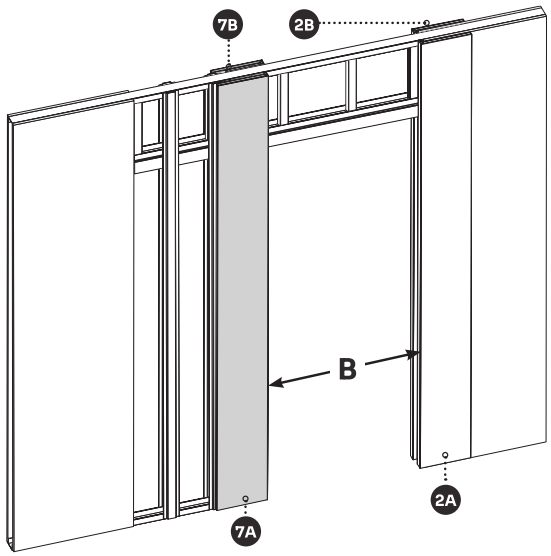

Côtes à ajuster selon la largeur de la porte à poser


B = distance entre module 2A & 7A

Largeur porte	B
63	592mm
73	692mm
83	792mm
93	892mm

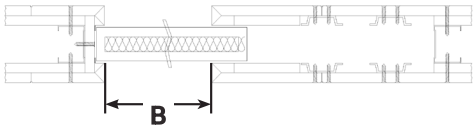


Pose modules portes

10.

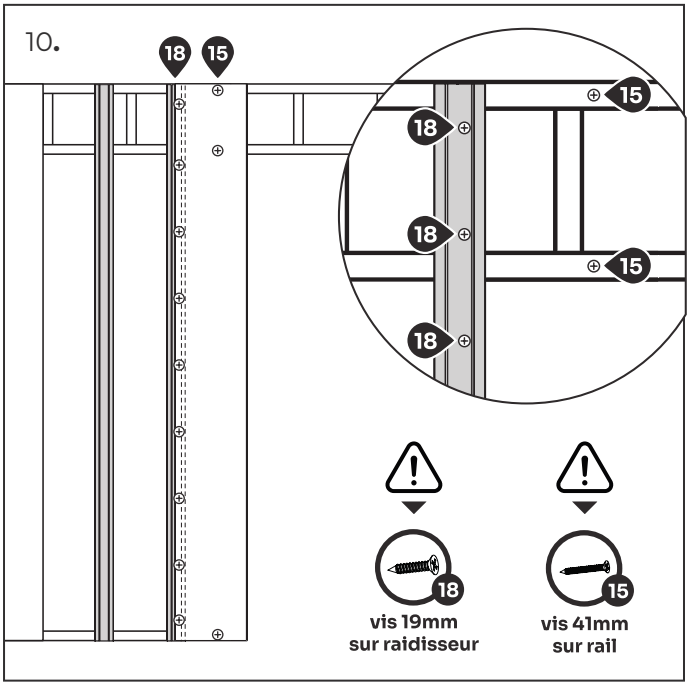


11.

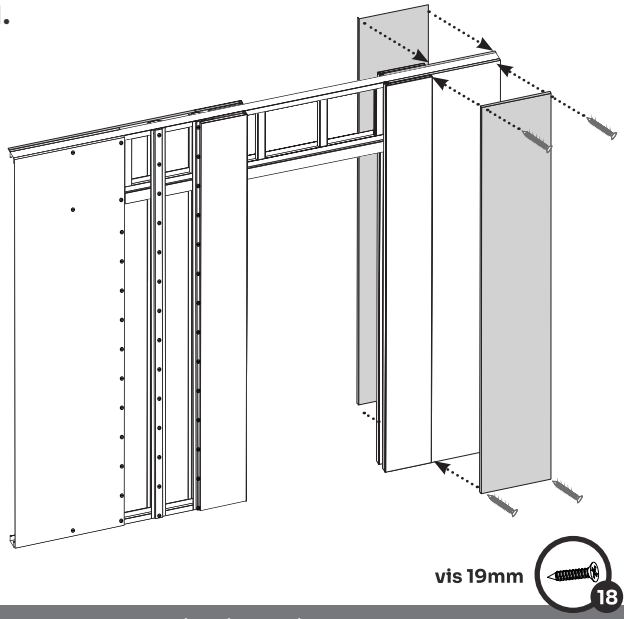

Fixation selon DTU 25-41


12.

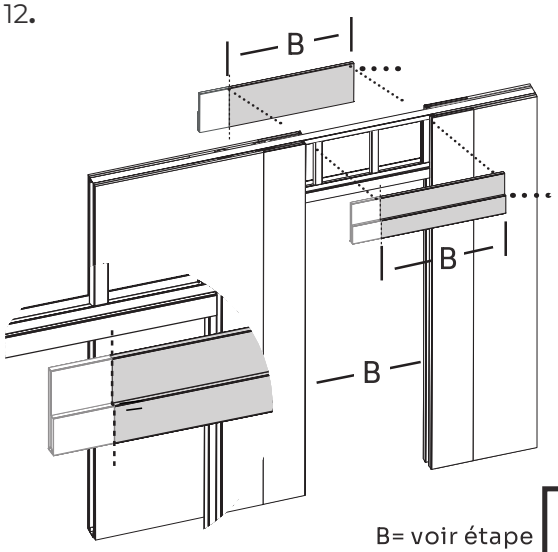


B= voir étape 09.

Ajuster modules imposte 3A et 3B selon largeur porte

13.

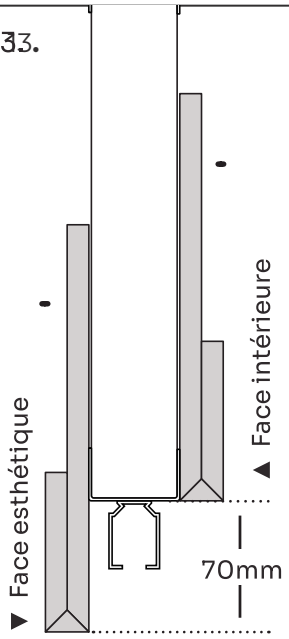


14.

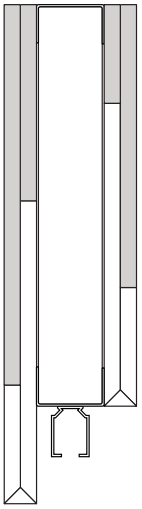


Finaliser imposte

15.

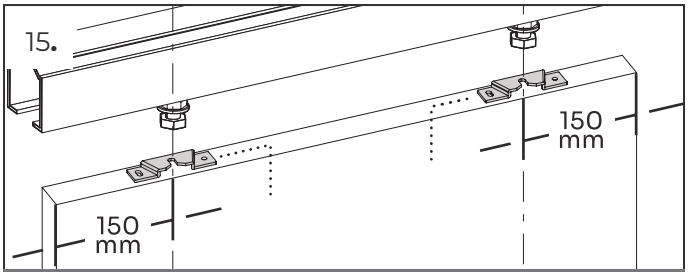


16.

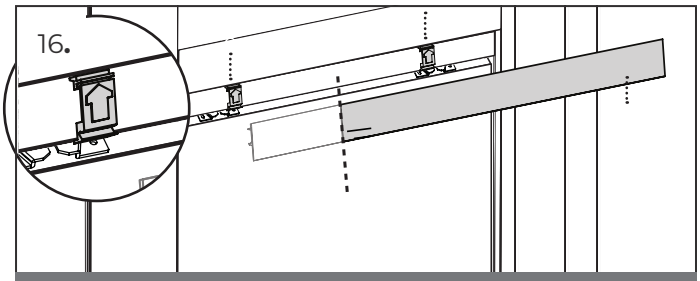

Installer porte dans le rail + complément d'imposte alu


17.

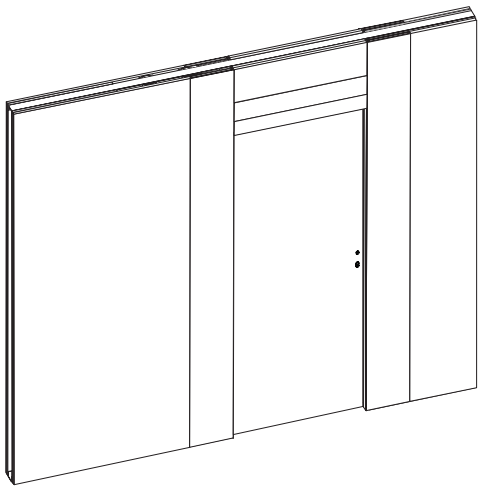

Finition enduit sans bande CE 86
(respecter un jeu de 3mm environ pour traitement enduit sans bande type CE86)

18. Après peinture, ajuster le joint brosse en face intérieure des modules portes 7A et 7B

Contenu des paquets :

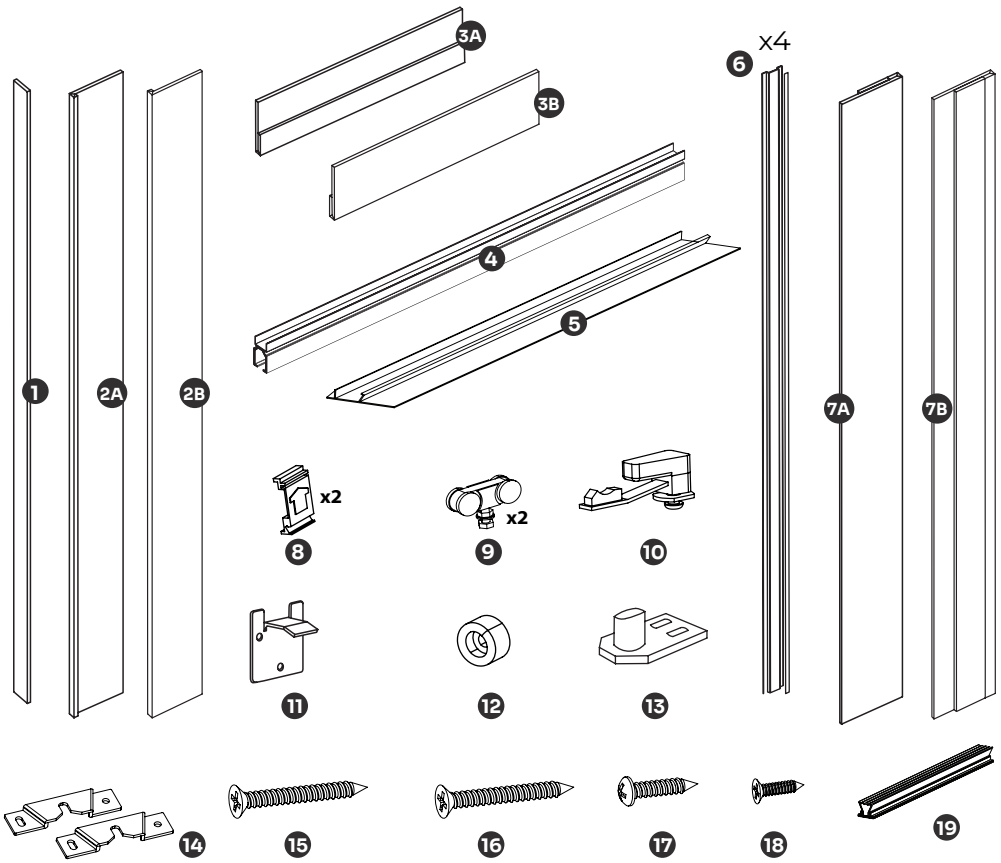

1. Modules butée
2. Modules butée (x2)
3. Imposte (x2)
4. Rail coulissant
5. Complément Imposte Alu
6. Raidisseurs (x4)
7. Modules portes (x2)
8. Clips imposte (x2)
9. Roulettes (x2)
10. Butée rails
11. Equerre
12. Butée porte
13. Guide bas porte
14. Fixations roulettes (x2)
15. Vis Habito (41mm)
16. Vis à bois
17. Vis autoforeuse
18. Vis raidisseur (19mm)
19. Joint brosse

Imaform
Agencement intérieur

INNOVATION BREVETÉE

imaform.com

IMAFORM ©