
PURE LINE

Notice


Système de cloison à ossature métallique qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles bi-affleurante. Pour cloisons 72/48 et 98/48. *Pour porte lourde (hauteur 2.04 = 60kg).*



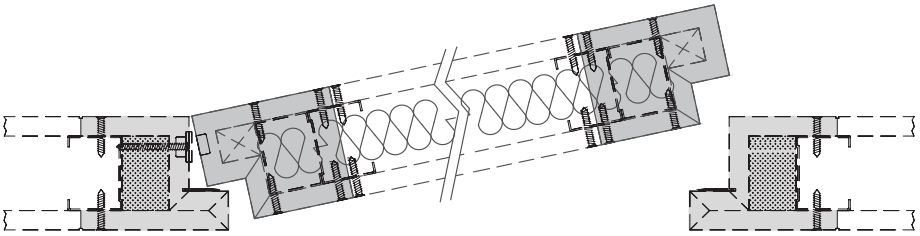


Contenu du paquet ⟶

1. Bâti Monobloc
2. Vantail Pure Line
3. Barre d'écartement
4. Joint isophonique
5. Gâche
6. Charnières invisibles 3D
7. Vis charnières + vis de mise en bloc + vis d'écratement (70 mm)

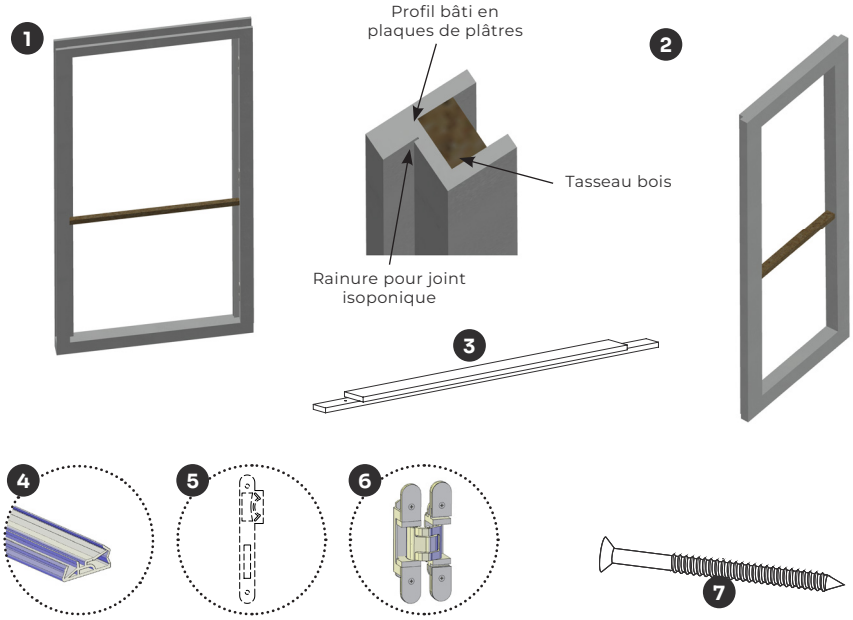


IMAFORM ©

01.

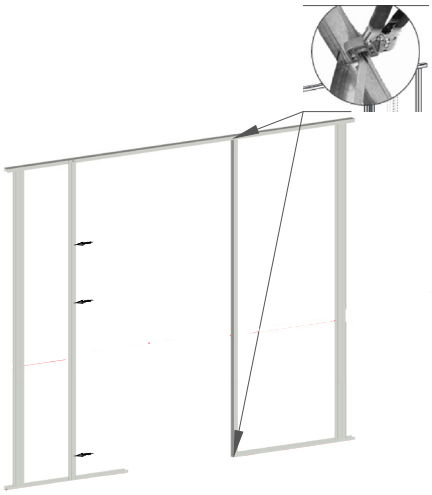


Fixer le premier rail au trait d'1m et sertir les 2 ailes du montant


02.

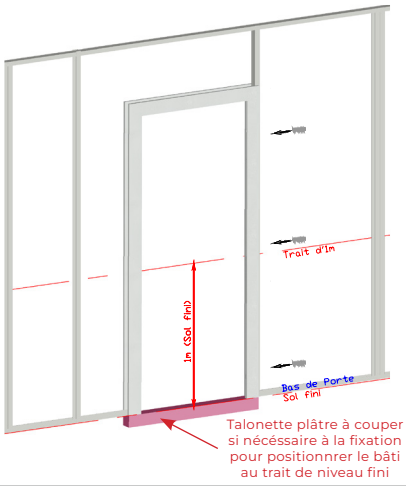


Positionner le bâti selon trait de niveau 1m (repère côté paumelles)

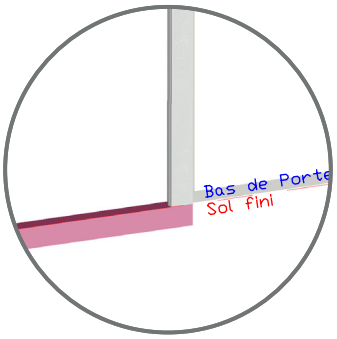


03.

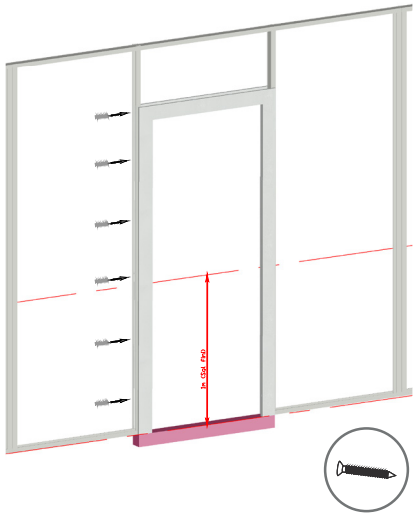

Positionner le 2ème montant et le fixer

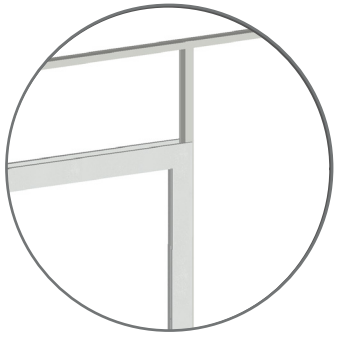


04.

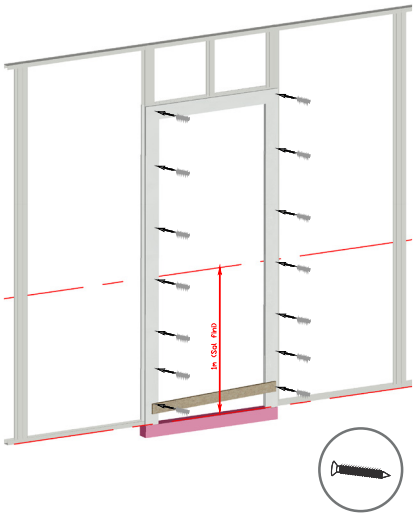


Installer le chevêtre et fixer selon le DTU 25-41

05.

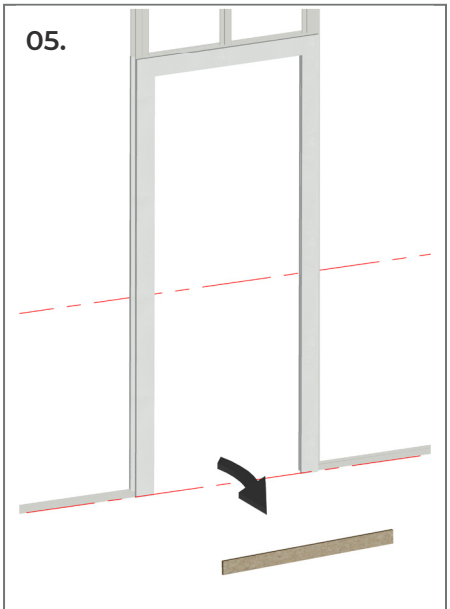

Dévisser la barre d'écartement

06.

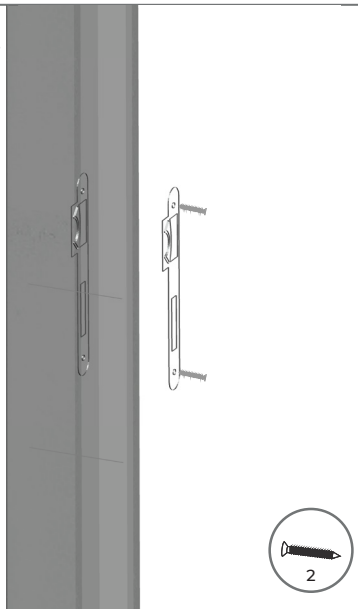

Fixer les charnières et gâche

07.



Installer le vantail sur la cloison

IMAFORM ©

08.




Fixer la 2ème carnière au vantail

09.




Fixer la 3ème carnière au vantail

10.

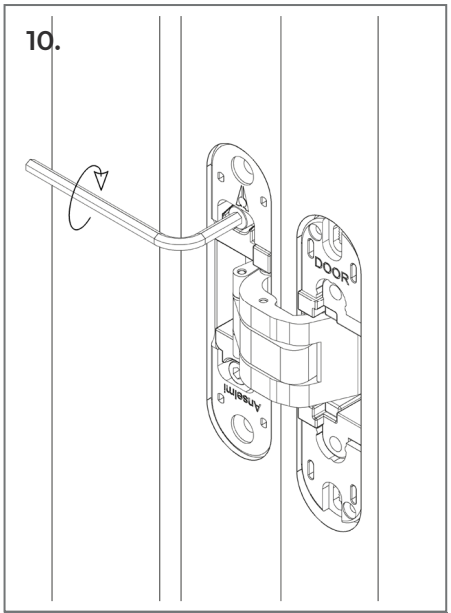


Régler la porte

11.

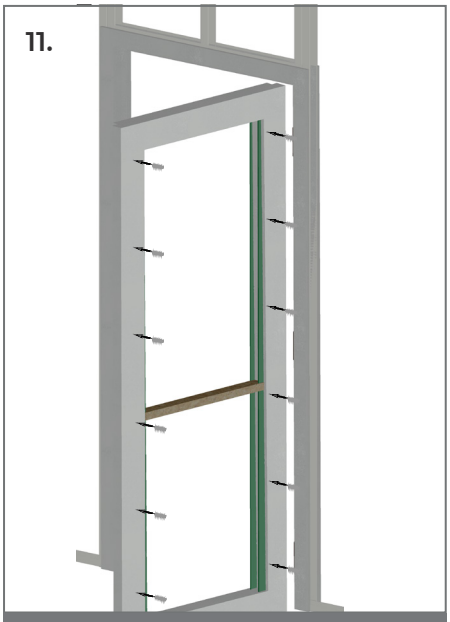

Visser les rails dans le vantail

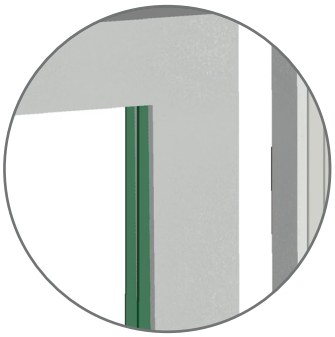


12.



Visser une plaque sur une face du vantail

13.

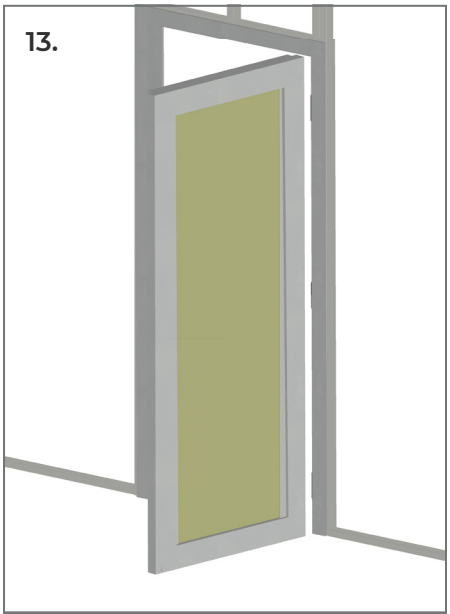


Mettre la laine dans le vantail

14.



Fermer le vantail en posant la plaque de plâtre sur l'autre face du vantail

14.

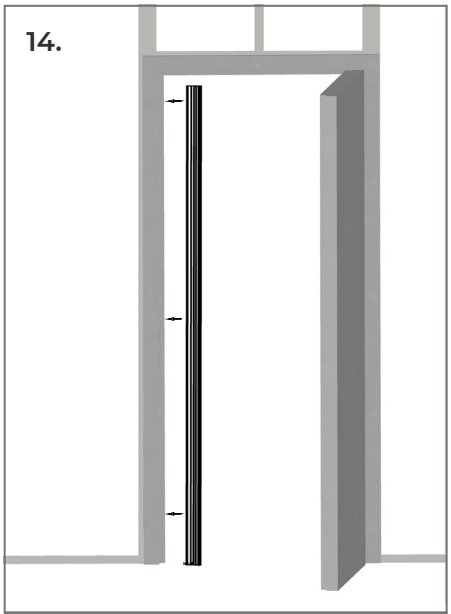


Pose du joint isophonique dans la rainure de l'huisserie

12.



Finition enduit sans bande CE 86
(respecter un jeu de 3mm environ pour traitement enduit sans bande type CE86)

13.

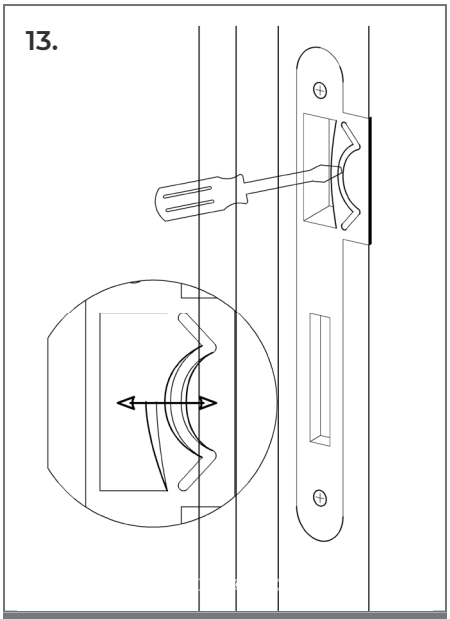

Régler la gâche



Imaform
Agencement intérieur

INNOVATION BREVETÉE

imaform.com